

Pico G2 4K Guide de démarrage rapide




VR Expert
Demkaweg 11
3555HW, Utrecht

Info@vr-experts.fr
+33 18 28 80 679



Matériel

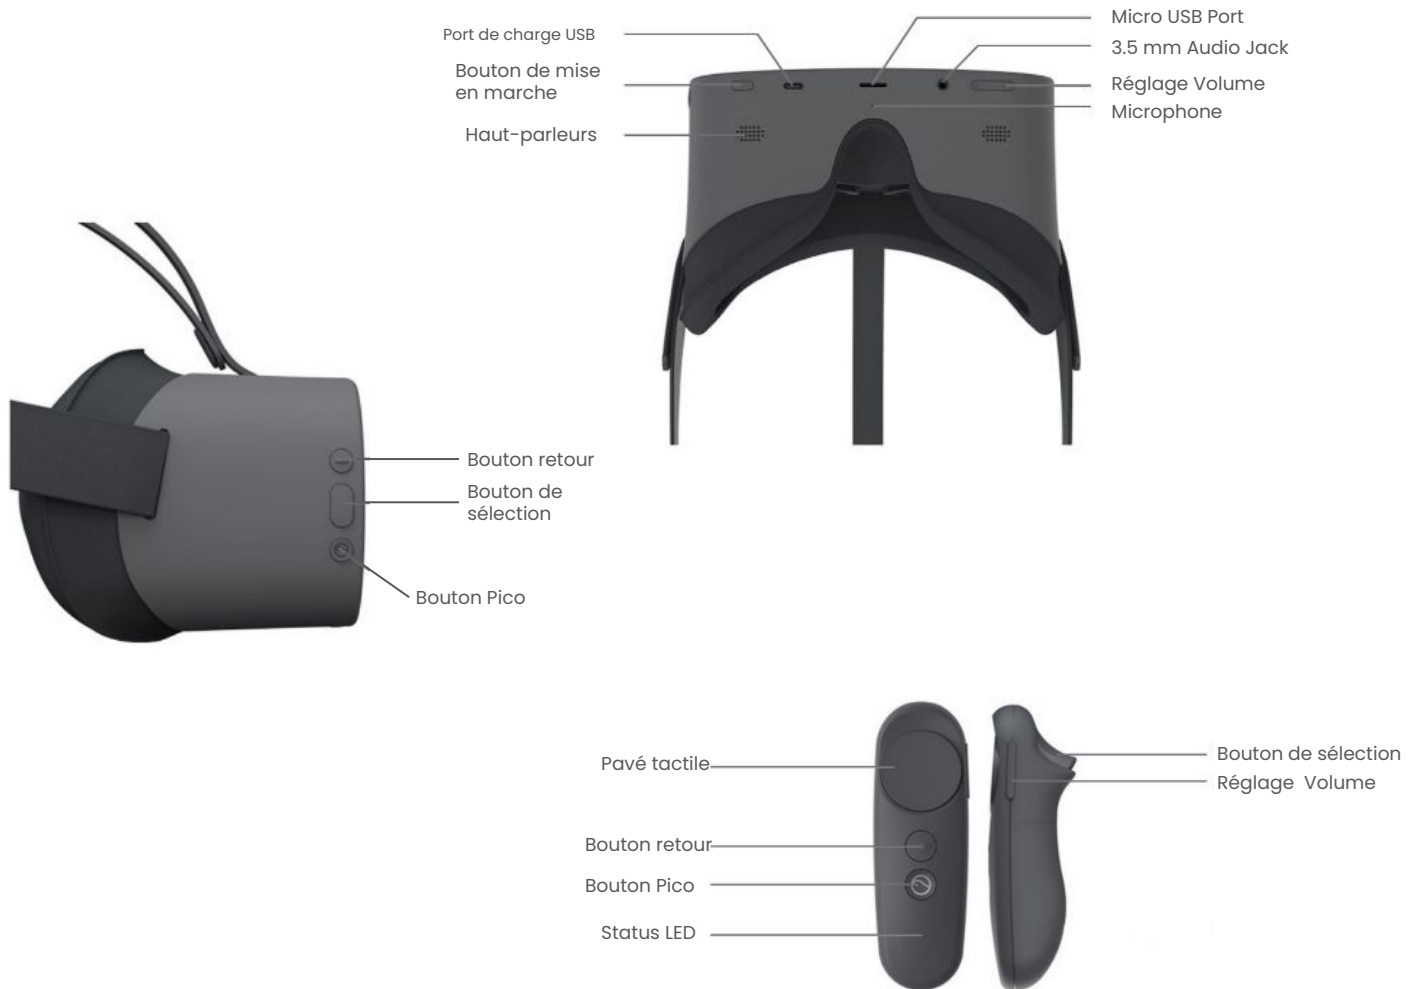

Dans la boîte

- 1x Pico G2 4K
- 1x Pico contrôleur de mouvement
- 1x Power adapter (USB-C) + câble USB C
- 2x piles AAA

Avant de commencer

- Ne laissez pas les lentilles entrer en contact avec **la lumière directe du soleil**. Cela endommagerait l'écran de façon permanente et ne serait pas couvert par la garantie.
- Le contrôleur Pico n'est pas indispensable pour utiliser le Pico G2 4K .

Comment installer

1. Mettez le Pico G2 4K en marche et appuyez sur le bouton de mise en marche pendant environ 3 secondes.
2. Le guide d'installation démarre automatiquement.
 - a. Connectez le contrôleur si vous le souhaitez. - Sinon, cliquez sur passer.
 - b. Choisissez une langue. - Puis cliquez sur "Ok".
 - c. Les boutons seront expliqués dans le casque. - Cliquez sur "Ok".
 - d. L'accord sur la protection de la vie privée apparaîtra dans le casque. - Acceptez-les et cliquez sur "suivant".
 - e. Le rayon sera expliqué - Cliquez sur "continuer".
 - f. Une fenêtre d'avertissement apparaîtra - Lisez-la, puis cliquez sur "Je sais"
3. Vous êtes maintenant au menu principal du Pico G2 4K. - Bonne balade !

Comment se connecter à Wi-Fi

1. Cliquez sur le symbole Wi-Fi dans la barre des tâches.
2. Cliquez sur "Wlan" pour l'activer ou le désactiver.
3. Le casque recherchera automatiquement les connexions Wi-Fi disponibles.
4. Choisissez votre Wi-Fi et entrez le mot de passe. - Une fois terminé, cliquez sur 'Entrée'.
5. Cliquez sur "Connexion" - le casque se connectera au Wi-Fi choisi.

Comment télécharger les applications à partir du magasin

1. Cliquez sur "Store" dans le menu principal de Pico.
2. Créez un compte Pico dans l'appareil ou enregistrez votre compte ici https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US
3. Recherchez l'application souhaitée dans le magasin.
4. Cliquez sur télécharger ou acheter.
5. L'application apparaîtra alors dans votre bibliothèque.

Conseils de VR Expert

Bouton Pico

Le bouton Pico est situé sur le contrôleur et sur le casque. Le bouton porte le symbole Pico.

- En appuyant sur le bouton Pico pendant quelques secondes, vous accédez à tout moment au menu principal. L'application en cours sera minimisée, et non fermée.
- Un double clic sur le bouton Pico ouvrira le gestionnaire de tâches. Vous pourrez alors "changer" ou fermer les applications actives.
- Pour "centrer" la vue, regardez droit devant vous et maintenez le bouton Pico (sur le casque ou sur le contrôleur) pendant environ 2 secondes.

Conseils de VR Expert

Bouton Retour

- Avec le bouton "Retour", vous pourrez accéder à la page précédente, mais l'application en cours ne se fermera pas lorsque vous changerez de page.

Mode développeur

1. Dans le menu d'accueil de la barre des tâches, allez à Paramètres. Le symbole se trouve à côté de la batterie en haut du menu principal.
2. Allez à "À propos". C'est l'option la plus appropriée. Cliquez dessus.
3. Cliquez huit fois sur Version PUI. Vous êtes un développeur maintenant !
4. Retournez aux paramètres. À droite de "À propos", un symbole { } - avec "paramètres avancés" apparaîtra. Cliquez sur ce symbole.
5. Un menu de paramètres 2D pour Android apparaîtra alors. Faites défiler vers le bas (cliquez et glissez) et sélectionnez "système", puis "{ } options développeur".
6. Activez le débogage USB.

Comment installer ma propre application

1. Activez le mode développeur. (voir explication ci-dessus).
2. Connectez l'ordinateur avec le Pico G2 4K par le câble USB.
3. Assurez-vous que le débogage USB est activé (voir la section "mode développeur").
4. Naviguez vers le casque Pico G2 4K via l'explorateur de fichiers Windows
5. Copier l'APK dans le stockage interne.
6. Allez au gestionnaire de fichiers dans le casque.
7. En haut de l'écran, il y aura la mention "vidéos, images, APK". Sélectionnez les APK.
8. Sélectionnez votre APK pour l'installer. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez démarrer/ouvrir votre application.
9. Après l'installation, l'application doit être accessible sur le côté droit du menu d'accueil.

Autres liens Links:

- Commencer le développement du Pico ? Veuillez trouver le lien ci-dessous pour le SDK.
<https://developer.pico-interactive.com/sdk>
- Informations sur le "mode kiosque" de Native Pico.
<http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html>

Comment connecter votre contrôleur

Au démarrage

1. Allumez le Pico G2 4K.
2. Assurez-vous que les contrôleurs disposent de deux piles aaa.
3. Appuyez sur le bouton Pico du contrôleur et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
4. Le Pico doit se connecter automatiquement au contrôleur activé.

Dans le menu

1. Allumez le Pico G2 4K.
2. Assurez-vous que les contrôleurs disposent de deux piles aaa
3. Appuyez sur le bouton Pico du contrôleur et maintenez-le enfoncé..
4. Sélectionnez l'icône du contrôleur dans le haut du menu.
5. Recherche et sélection du contrôleur.



Comment calibrer votre contrôleur.

1. Pointez le contrôleur droit devant vous et maintenez le bouton Pico sur le contrôleur pendant 2 secondes.
2. Note : Cela permettra également de calibrer la vue.

Comment "lier" votre contrôleur (facultatif)

En liant votre contrôleur, il est plus facile de connecter le même contrôleur au Pico G2 4k

1. Appuyez simultanément sur le volume et sur le bouton de confirmation. Vous devriez voir un menu androïde en 2D.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez "système", puis "options développeur".
3. Faites défiler la page vers le bas. Dans la section "Paramètres spéciaux", vous trouverez l'option "Démarrer l'application de liaison du contrôleur"
4. Sélectionnez votre main et votre contrôleur préférés.
5. Sélectionnez le i à côté de "connecté pas lié" et cliquez sur "lier".

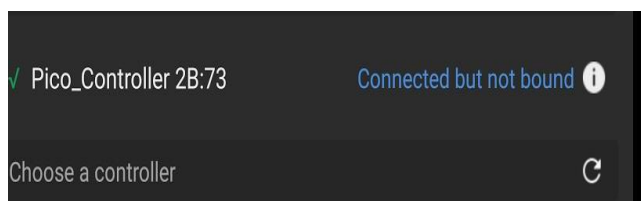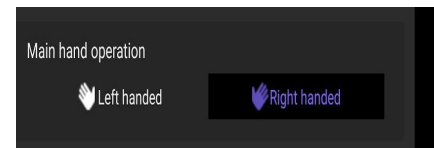

Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

Email:

sales@vr-experts.fr
support@vr-experts.fr

Téléphonez-nous :

+33 18 28 80 679

Adresse:

Demkaweg 11
3335 HW, Utrecht
Pays-Bas
+31 30 71 16 158
info@vr-expert.nl

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Allemagne
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de

