

# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)



VR Expert  
Demkaweg 11  
3555HW, Utrecht

support@vr-experts.fr  
030 7116158



# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)

## Matériel



## Dans la boîte

- Modem LTE
- Fixation latérale Navigator 500

## Avant de commencer

- Assurez-vous de contacter votre opérateur local pour obtenir une "carte micro SIM compatible avec le modem". Conseil : la plupart des cartes SIM prépayées fonctionnent déjà avec un modem activé. Mais vérifiez si la carte SIM est activée.
- Ce modem est conçu pour fonctionner uniquement avec les réseaux GSM LTE - CDMA et les autres réseaux ne sont pas pris en charge.
- Le Navigator 500 doit être ouvert pour se connecter au modem LTE. Nous ne recommandons pas l'exposition à des environnements très humides ou poussiéreux ou à d'autres conditions similaires. Le modem LTE lui-même n'est pas étanche.
- Cet appareil n'est pas conçu pour des conditions de sécurité intrinsèque. N'utilisez pas dans des environnements dangereux ou dans des zones contenant des produits, des gaz ou des matériaux explosifs.


# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)



## Comment installer

Pour cette installation, vous avez besoin de

1. Une carte micro SIM compatible modem. Assurez-vous qu'il est activé
2. Un ordinateur Mac ou Windows.
3. L'APN (nom du point d'accès) du fournisseur de carte SIM.

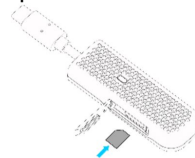

## Début

1. Retirez le couvercle du modem LTE et insérez la carte SIM.
2. Remettez le couvercle du modem LTE en place.
3. Connectez le modem USB en insérant la carte micro SIM activée et en la connectant à votre Mac/PC. Le voyant est d'abord rouge après quelques secondes, le voyant doit clignoter en bleu.

## Connexion au site web de gestion des appareils

1. Ouvrez le navigateur et saisissez <http://192.168.1.1> dans la barre d'adresse.
2. Vous pouvez vous connecter pour vérifier et modifier les autorisations de configuration.
3. Définir manuellement le nom du point d'accès

## Paramètres APN

1. Cliquez sur paramètres.
2. Cliquez ensuite sur Internet, Connexion mobile.
3. Cliquez sur Nouveau profil.
  - a. Remplissez un nom de profil avec votre nom de réseau. Cela peut être n'importe quoi.
  - b. Entrez votre APN. Vous devriez pouvoir l'obtenir auprès de votre fournisseur de carte SIM. (voir vodafone ci-dessous)

APN:

live.vodafone.com

User Name:

Vodafone


1. Conservez tous les autres paramètres et cliquez sur "Appliquer". Vous devriez voir un message de réussite. Vous êtes alors prêt à connecter le modem LTE à votre appareil Realwear.

# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)

## Connexion du modem LTE


Vous avez besoin de:

- Modem LTE
- Montage latéral du navigateur

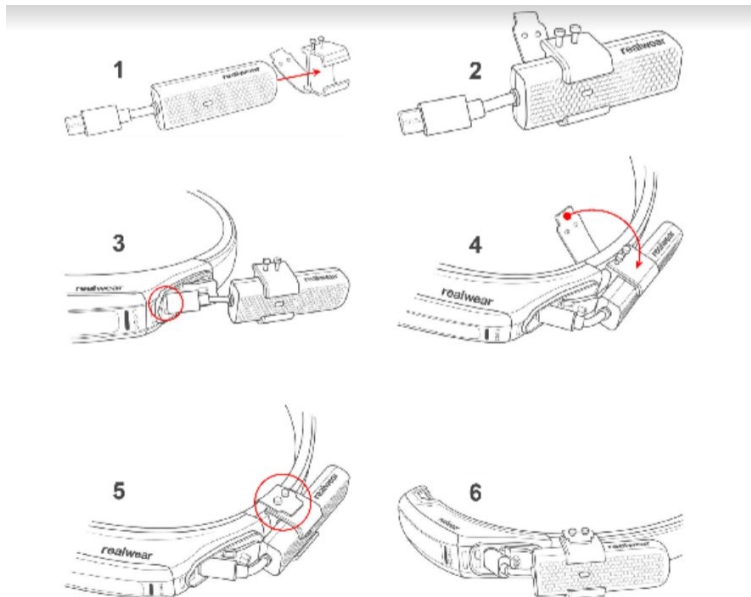

## Activer LTE sur Navigator 500

1. Dans le Realwear Navigator 500, naviguez du menu d'accueil vers les paramètres. Allez ensuite dans 'Réseaux sans fil' puis dans 'Réseau et Internet'.

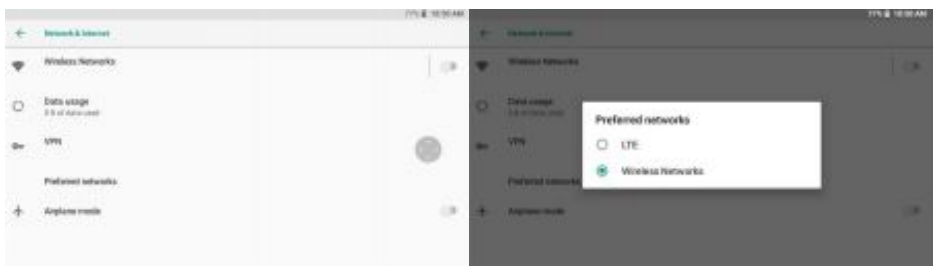

2. Allez dans "Réseaux préférés" et sélectionnez LTE comme réseau préféré.
3. Une fois que LTE est connecté, vous verrez une icône LTE dans la barre des tâches en haut de l'écran.
4. Vérifiez toutes les connexions et les fixations matérielles pour assurer la stabilité et la fonctionnalité. Lorsque le dongle est branché sur le HMT-1, il doit clignoter en bleu.

# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)



## Indice de couleur de la lumière

État de LED	Description
Bleu uni	Enregistré au réseau 4G sans connexion de données
Bleu clignotant	Enregistré au réseau 4G avec connexion de données
Vert uni	Enregistré au réseau 3G sans connexion de données
Vert clignotant	Enregistré au réseau 3G avec connexion de données
Rouge uni	Pas enregistré sur un réseau ou mauvaise carte SIM
Clignotement rouge et bleu en alternance	L'appareil est en cours de mise à jour

## Conseils VR-Expert

Pour garantir une longue durée de vie à votre modem LTE pour Navigator 500, suivez les instructions ci-dessous :

- Protégez le modem LTE contre les chutes, les flexions ou les impacts.
- Le fonctionnement du modem LTE peut interférer avec des appareils médicaux tels que des prothèses auditives ou des stimulateurs cardiaques - tenez-vous à au moins 20 centimètres de l'un de ces appareils.
- Nettoyez le modem LTE en essuyant le boîtier externe et en gardant tous les débris, saletés et liquides hors du port USB et du couvercle amovible. N'immergez ou trempez pas dans de l'eau ou du savon et évitez de toucher l'antenne interne car cela pourrait endommager ou casser le modem LTE.

# Mini modem lte et support (série RealWear Navigator 500)



## Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter via :

### Email:

[sales@vr-experts.fr](mailto:sales@vr-experts.fr)  
[support@vr-experts.fr](mailto:support@vr-experts.fr)

### Appelez-nous:

+33 18 28 80 679

### Adresse:

Demkaweg 11  
3335 HW, Utrecht  
The Netherlands  
+31 30 71 16 158  
[info@vr-expert.nl](mailto:info@vr-expert.nl)

Zur Mühle 2 – 4  
50226, Frechen  
Germany  
+49 2234 – 682 953 – 0  
[info@vrowl.de](mailto:info@vrowl.de)

