

Realwear HMT-1

Guide de démarrage rapide



Étape 1 : Mise en place et démarrage du Realwear HMT-1



Placez l'écran près de votre œil

Placez l'écran sous l'œil en formant un angle avec l'avant de votre tête.

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour démarrer l'appareil

Étape 2 : Changer la langue du Realwear

1. Appuyez sur le bouton action (Voir p.3) jusqu'à ce que vous voyez des drapeaux de pays
2. Maintenez le bouton action appuyé jusqu'à ce que le drapeau de votre langue préférée soit sélectionné.

Étape 3 : Se connecter au WIFI (option: "Realwear Companion App" voir p.3)

1. Vérifiez que vous êtes bien dans le menu d'accueil ("Menu principal")
2. Dites "Mes Programmes"
3. Dites "Paramètres"
4. Dites "Réseau et Internet"
5. Dites "Wi-fi"
6. Dites "Afficher l'aide" pour afficher les numéros
7. Dites "Masquer l'aide" pour quitter le menu
8. Dites "Sélectionnez élément (nombre)" pour sélectionner le réseau
9. Entrez le mot de passe en regardant les lettres et dites "Sélectionnez".
10. Dites "Retour en arrière"
11. Dites "Se connecter"

Étape 4 : Lancement du programme

1. Dites " Menu principal"(pour s'assurer que vous êtes dans le menu principal)
2. Dites "Mes Programmes"
3. Dites le nom du programme que vous souhaitez lancer

ou

Dites "Sélectionnez élément (nombre)"

Comment installer l'application Realwear

Companion

L'objectif de l'application companion est de configurer facilement le Realwear HMT-1 en générant un code QR sur votre Smartphone. Vous pouvez télécharger l'application sur votre Smartphone via l'app- ou playstore en cherchant : Realwear Companion App



L'appareil ne répond pas à ma voix

1. Redémarrer l'appareil
2. N'appuyez sur aucun bouton après le démarrage
3. Contactez le service d'assistance si cela ne fonctionne pas


Comment sélectionner les options numérotées

1. Dites "Afficher l'aider" pour voir les chiffres dans les options
2. Dites "Masquer l'aide" pour quitter le menu d'aide
3. Sélectionnez l'option en disant: "Sélectionnez élément (nombre)"

Comment allumer la lampe de poche ?

1. Dites "Mes paramètres"
2. Dites "Lampe de poche"

ATTENTION ! Le bouton d'action, qui se trouve à côté du bouton d'alimentation, coupe le microphone du Realwear HMT-1

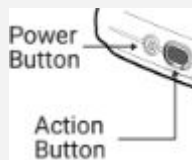

Présentation de l'appareil



Aperçu des commande vocales

Commande vocale	Action
Menu principal	Retour au menu principal
Retour en arrière	Retour à la page précédente
Mes paramètres	Les paramètres du Realwear
Couper le microphone	Le microphone s'éteint
Afficher les notifications	Les notifications du Realwear s'affiche
Applications récentes	Le système montre les applications qui sont encore en marche
Afficher l'aide	Le système montre une fenêtre avec des commandes différentes.

Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur le modem LTE, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :

Email:

sales@vr-experts.fr
support@vr-experts.fr

Téléphonez-nous :

+33 18 28 80 679

Adresse:

Demkaweg 11
3335 HW, Utrecht
Pays-Bas
+31 30 71 16 158
info@vr-expert.nl

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Allemagne
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de

