

Vuzix M4000 Guide de démarrage rapide




VR Expert
Demkaweg 11
679
3555HW, Utrecht

sales@vr-experts.fr
+33 18 28 80



Hardware

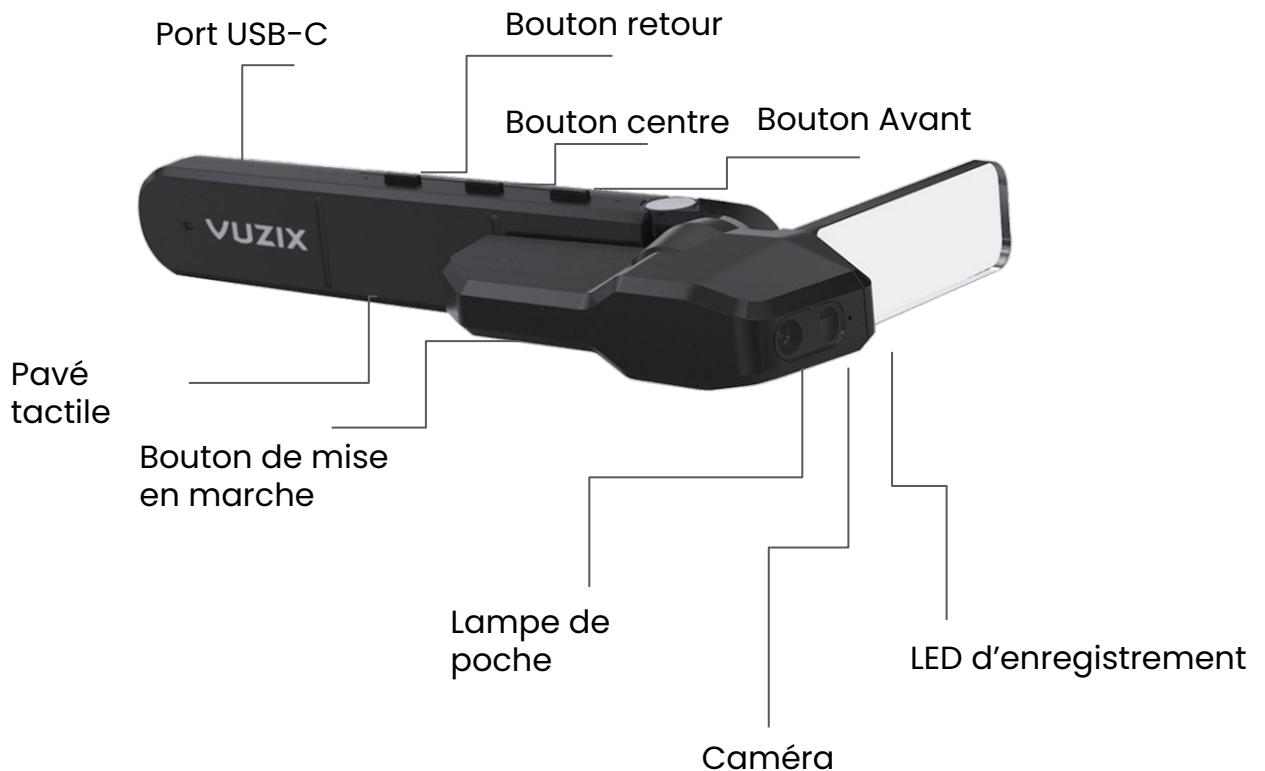

Dans la boîte


- 1x M400 Viewer avec 1x écran d'affichage réglable
- 1x Batterie
- 1x Câble d'alimentation USB-A vers USB-C
- 1x Câble USB-A vers Micro USB
- 1x M-Series Lens-less frames
- 1x Étui souple pour le stockage

Avant de commencer

- Nettoyez la visionneuse et la batterie avec un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire. N'utilisez pas de nettoyants universels, car ils pourraient endommager les joints et nuire à l'étanchéité.

Comment mettre en marche le Vuzix M400 ?

1. Prenez la "visionneuse" M400 et placez-la sur le côté gauche ou droit de la monture selon l'œil que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, faites glisser la tige de montage sur la monture.
2. Faites la même chose avec la batterie mais maintenant du côté opposé de la visionneuse.
3. Branchez le câble USB-C à USB-C dans la visionneuse et la batterie pour les connecter.
4. Appuyez sur le bouton de la batterie pendant 2 secondes pour allumer le système.
5. Mettez le Vuzix M400 s'il est prêt en soulevant le câble au-dessus de votre tête jusqu'à votre épaule, tout en mettant les lunettes intelligentes comme une paire de lunettes

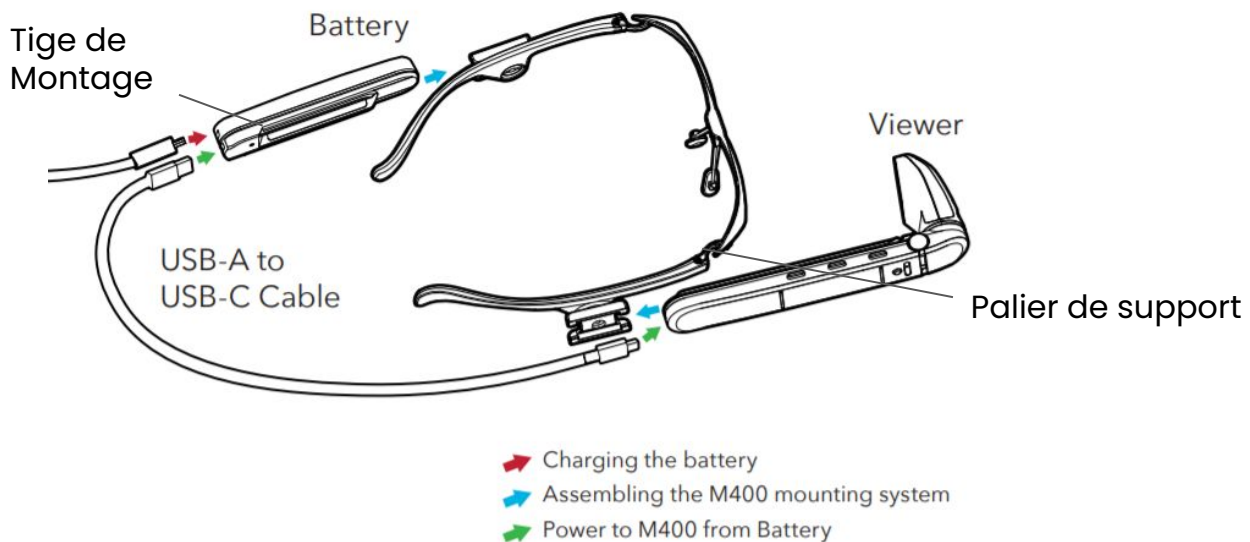

Comment se connecter à Wi-Fi

With QR Code

1. Rendez-vous sur vuzix.com/wifiQR pour créer un code QR à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur.
2. Ouvrez le scanner du Vuzix M400.
3. Pointez le M400 vers le téléphone ou l'écran d'ordinateur qui affiche le code QR.
4. Le Vuzix M400 est maintenant connecté à votre Wi-Fi.

Configuration manuelle

5. Accédez aux paramètres de l'écran principal en allant à gauche ou à droite avec le bouton avant et centre.
6. Cliquez sur Réseau & Internet avec le bouton retour.
7. Activez le Wi-Fi et il commencera automatiquement à rechercher un réseau.
8. Cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
9. Remplissez le mot de passe et confirmez.
10. Cela peut également être fait par commande vocale.

Conseils de VR Expert

Comment installer les applications

1. Enregistrez votre appareil en vous connectant à votre compte Vuzix App Store depuis votre ordinateur ou votre téléphone à l'adresse vuzix.com/appstore.
2. Suivez les instructions sur le site web
3. Une fois enregistré, vous verrez le numéro de série de votre Vuzix M400 sous votre compte.

L'application peut être installée via l'App Store Vuzix. L'App Store vuzix installera et gèrera les applications par le biais du mécanisme OTA et nécessitera une connectivité Wi-Fi. (Visitez www.vuzix.com/support)

Comment utiliser le mode développeur

1. Naviguez vers "Système" à partir de l'écran principal de votre appareil M400.
2. Allez à "A propos des lunettes" et ensuite "Construire des numéros".
3. Tapez 7 fois sur le numéro de construction
4. Un nouveau menu va maintenant apparaître. Naviguez vers Paramètres -> Système -> Option développeur
5. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez le mode de débogage USB et allumez l'interrupteur.

Comment installer en utilisant sa propre APK

1. Activez le mode "développeurs". (Voir la section ci-dessus).
2. Déconnectez la batterie de la visionneuse.
3. Connectez la visionneuse à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB-C.
4. Sur le Vuzix M400, ouvrez Paramètres -> Appareils connectés -> USB et changez le mode en "Transfert de fichiers". Le Vuzix M400 devrait maintenant apparaître sur votre ordinateur.
5. Faites glisser l'APK de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez l'installer sur la carte SD virtuelle du Vuzix M400.
6. Retournez à la visionneuse et ouvrez Fichiers à partir de l'écran principal et localisez le fichier que vous avez copié.
7. Mettez l'APK en surbrillance et cliquez sur le bouton "Retour" pour installer l'application.

Comment choisir la langue

1. Allez dans les Paramètres
2. Allez dans le Système
3. Allez dans les Langues
4. Choisissez votre langue préférée

VR Expert Tips

Pour naviguer :

Utilisez les boutons avant et centre pour aller vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite.

Pour confirmer :

Utilisez le bouton "retour" de la visionneuse Vuzix M400.

Pour revenir en arrière :

Double-cliquez avec 2 doigts sur le pavé tactile.

Pour faire défiler:

Glisser sur le pavé tactile horizontalement.

Commandes vocales:

- Pour activer la commande vocale, commencez toujours par "Bonjour Vuzix".
- Après cela, les commandes les plus importantes sont :

Pour faire	Commandes vocales:
Retour à la page précédente	En arrière
Défiler vers le bas	En bas
Défiler vers le haut	En haut
Confirmer	Confirmer
Défiler	Défiler vers la droite/gauche
Arrêt du défilement	Arrêter le défilement
Annuler	Annuler
Voir les commandes vocales	Commande de la parole

Contact

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter.

Email:

sales@vr-experts.fr
support@vr-experts.fr

Téléphonez-nous

+33 18 28 80 679

Adresse:

Demkaweg 11
3335 HW, Utrecht
Pays-Bas
+31 30 71 16 158
info@vr-expert.nl

Zur Mühle 2 – 4
50226, Frechen
Allemagne
+49 2234 – 682 953 – 0
info@vrowl.de

