

Pico Neo 3 Guide de démarrage rapide




VR Expert
Demkaweg 11
3555HW, Utrecht

Info@vr-experts.fr
+33 1828 80 679



Matériel

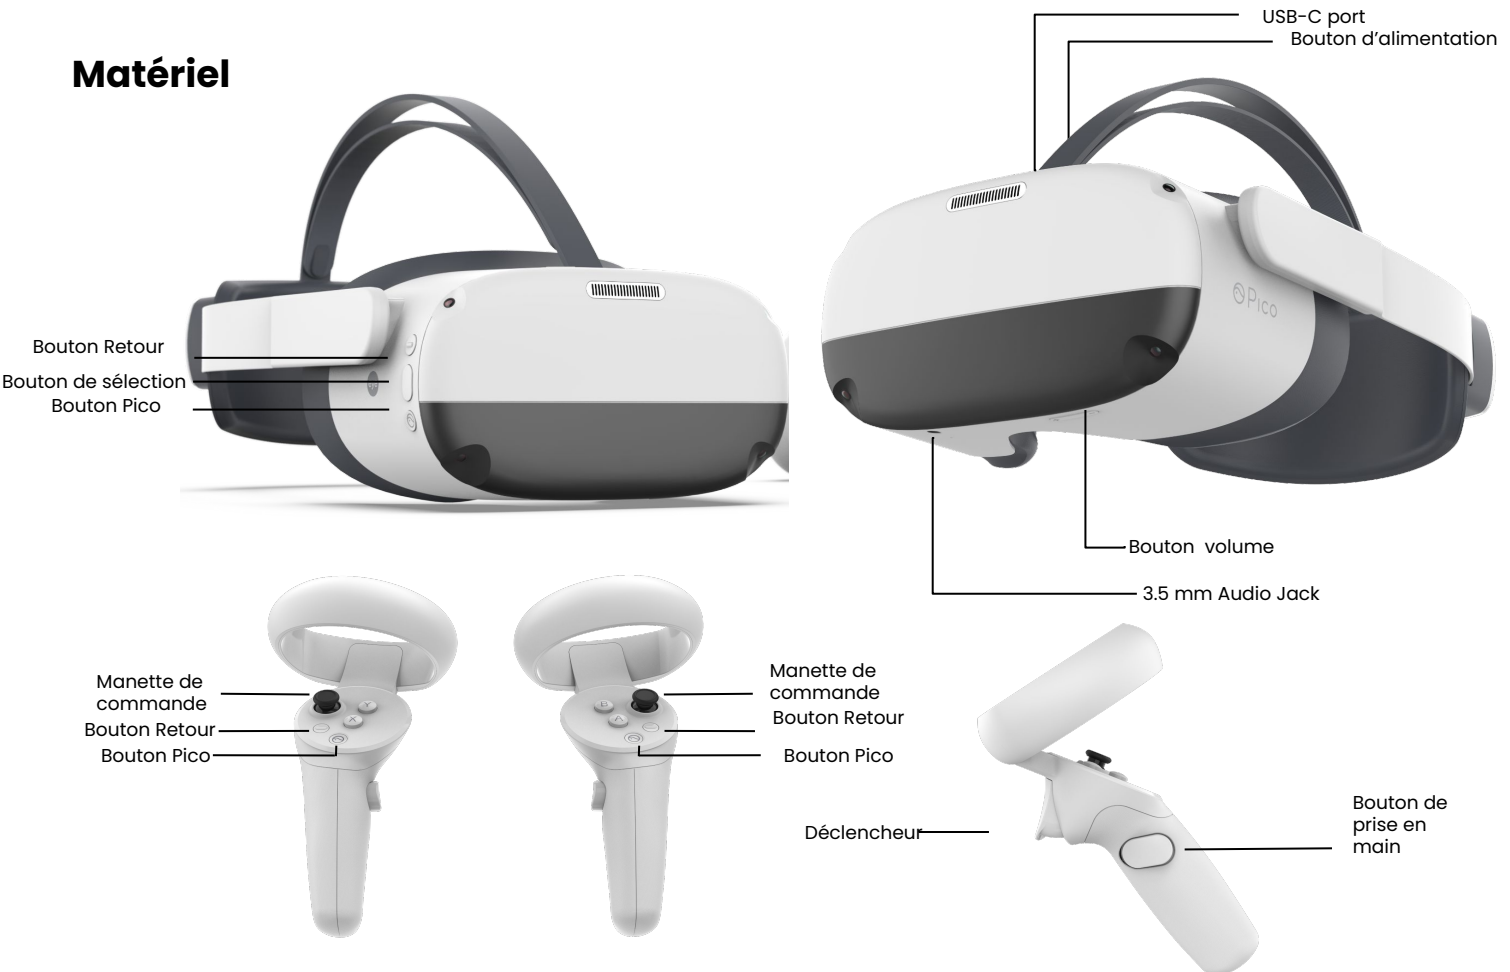

Dans la boîte

- 1 x Pico Neo 3
- 2 x manettes Pico Neo 3
- 2 x Lanière
- 1 x Cable de charge
- 1 x Chargeur mural
- 1 x Chiffon de nettoyage

Avant de commencer

- Ne laissez pas les lentilles entrer en contact avec **la lumière directe du soleil** pendant de longue période. Cela endommagerait définitivement l'écran et ne relève pas de la garantie.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour vous déplacer.

Comment installer le Pico Neo 3.

1. Mettez le casque et appuyez sur le "bouton d'alimentation" pendant environ 3 secondes.
2. Les instructions démarrent automatiquement dans le casque.
 - a. Connectez les manettes en cliquant sur le "bouton Pico" de la manette.
 - b. Il vous sera demandé de choisir la limite.
 - i. *Option 1 fixe* : Déplacez-vous dans la pièce en vous asseyant et en regardant le sol.
 - ii. *Option 2 se déplacer* : Mettez la pièce à l'échelle en marchant autour, en créant un cercle avec les manettes.
 - c. Posez les manettes sur le sol et utilisez le "bouton de déclenchement" à l'arrière de la manette pour spécifier le niveau du sol.
3. Vous êtes maintenant au menu principal du Pico Neo 3 – profitez-en !

Comment se connecter au Wi-fi

1. Cliquez sur le symbole Wifi dans la barre des tâches appelée "WLAN".
2. Le casque recherchera automatiquement tout Wifi dans la zone.
3. Choisissez votre Wifi et entrez le mot de passe. – Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "enter-key".
4. Cliquez sur "Connecter" – Le casque se connectera au réseau Wifi choisi. Vous êtes maintenant connecté au Wifi choisi.

Comment télécharger des applications depuis le Pico Store

1. Cliquez sur "Store" dans le menu principal du Pico.
2. Créer un compte Pico dans l'appareil ou sur le lien ci-dessous:
https://us-passport.picovr.com/register/registre?lang=en_US
3. Recherchez l'application souhaitée dans le store.
4. Cliquez sur télécharger ou acheter.
5. L'application apparaîtra alors dans votre bibliothèque.

Conseil de VR Expert

Bouton Pico

Le bouton Pico est situé sur les manettes ainsi que sur le casque, et porte le symbole Pico.

- En appuyant une fois sur le bouton Pico, vous pouvez accéder au menu principal à tout moment. L'application en cours sera réduite mais pas fermée.
- Un double clic sur le bouton Pico ouvre le gestionnaire de tâches. Vous pouvez y "basculer" ou fermer les applications actives.
- Pour "centrer" la vue, regardez droit devant vous, pointez la manette droit devant et maintenez le bouton Pico (soit sur le casque, soit sur la manette) pendant environ 2 secondes.

Combinaisons

- En appuyant simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de sélection/déclenchement, vous accédez au menu principal des paramètres androides
 - Lorsque vous cliquez et faites glisser vers le bas, vous pouvez voir les "processus de téléchargement" et d'autres notifications Android.
- En appuyant sur le bouton d'augmentation du volume et le bouton de sélection/déclenchement, vous entrez en mode cinéma 2D. En appuyant à nouveau sur cette combinaison, vous quitterez le mode cinéma 2D.

Bouton Retour

- Avec le bouton retour, voir page 2, vous irez à la page précédente, mais l'application reste active en arrière-plan.

Mode Développeur

- Pour activer le mode développeur, allez dans "Paramètres", la roue dentée en bas à droite du menu principal, puis "Général".
- Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez "Software Version", cliquez rapidement jusqu'à ce que "Developer Mode" soit visible sous "General".

Comment installer ma propre application

1. Connectez l'ordinateur au Pico Neo 3 par le biais du câble USB (câble de charge).
2. Dans le casque, allez dans "Paramètres", puis "Mode développeur".
3. Cliquez et autorisez "Débogage USB".
4. Allez sur votre PC.
5. Naviguez sur votre ordinateur vers le casque Pico Neo 3 via l'explorateur de fichiers de Windows.
6. Copiez votre APK sur le stockage interne.
7. Dans le casque, allez dans le gestionnaire de fichiers.
8. En haut de l'écran, il est indiqué "vidéos, images, APK's". Sélectionnez APK's.
9. Sélectionnez votre APK pour l'installer. Une fois prêt, vous pourrez démarrer/ouvrir votre application.
10. Après l'installation, l'application devrait être accessible sur le côté droit du menu d'accueil.

Autres liens:

- Vous commencez à développer pour le Pico ? Veuillez trouver le lien ci-dessous pour le SDK.
<https://developer.pico-interactive.com/sdk>
- Informations sur le mode kiosque du Pico natif.
<http://static.appstore.picovr.com/docs/KioskMode/index.html>